


MiVue 806D 如何安裝

- 支架安裝

先將靜電保護貼貼在擋風玻璃上，再將支架黏貼於保護貼上方。
若要卸下主機，向左側滑動拆卸即可。

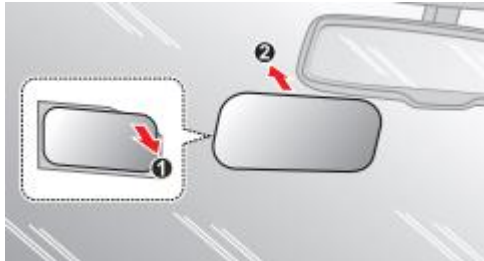

Mount & Cable cover




- 12V 充電線安裝

MiVue 806D 主機本身含分接線(功能類似於之前的 Y 型線)，一端接 12V 充電線，另一端接後鏡頭傳輸線。12V 充電線請參考以下步驟進行安裝：

1. 找出保險絲位置

- 1.1. 請確實將汽車引擎關閉

- 1.2. 找出保險絲盒位置(不同車型，保險絲位置可能在左或在右，下圖僅供參考)

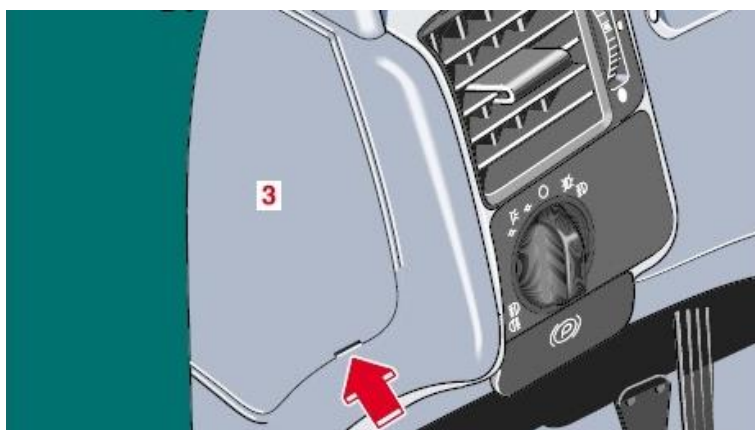


2. 確認保險絲 B+、ACC、GND 位置


2.1. 準備三用電表或驗電筆來量測熄火電壓




2.2. 參考車主手冊，確認每個保險絲座所對應的供電系統

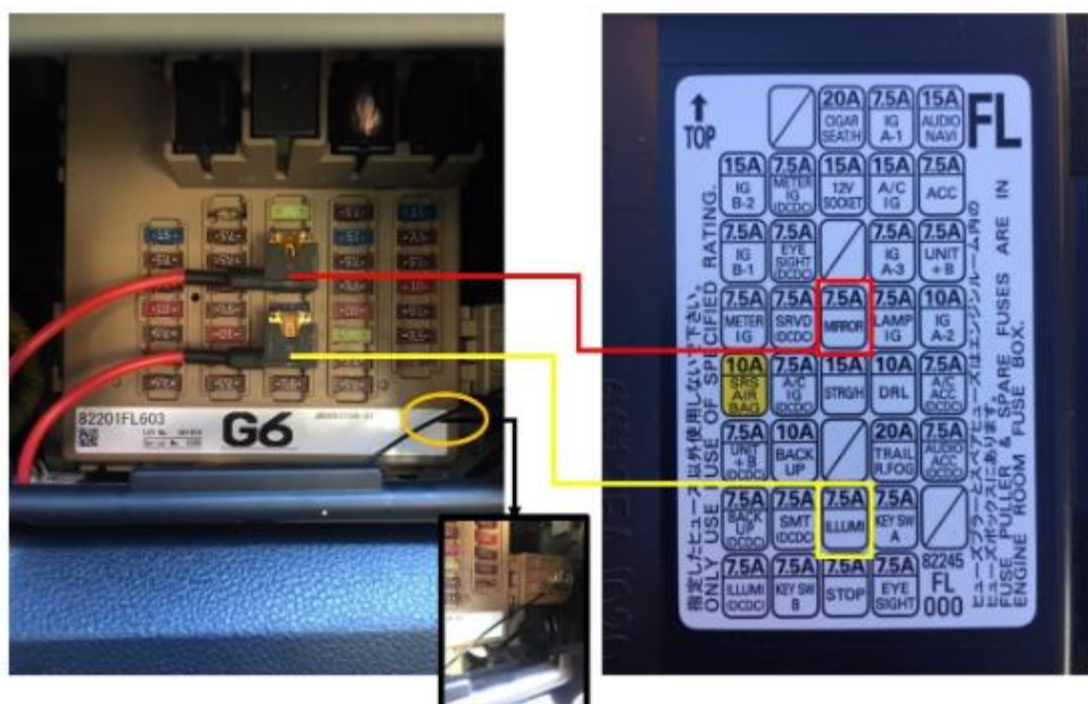


2.3. 找出熄火後仍持續供電的位置(如：危險警示燈、室內照明燈、車門燈等)，連接 12V 充電線黃色線頭，可參考上圖黃色方形處所標示位置。

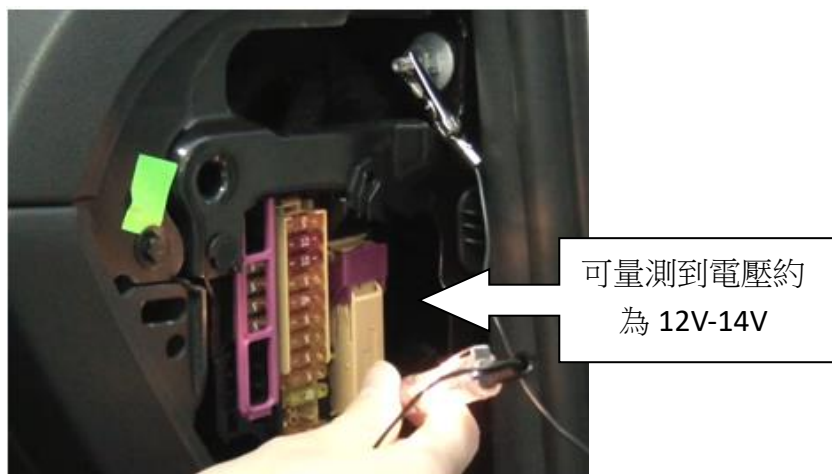

- 2.4. 找出熄火後不供電的位置(如：音響、方向燈、電動照後鏡等)，連接 12V 充電線紅色線頭，可參考上圖紅色方形處所標示位置。

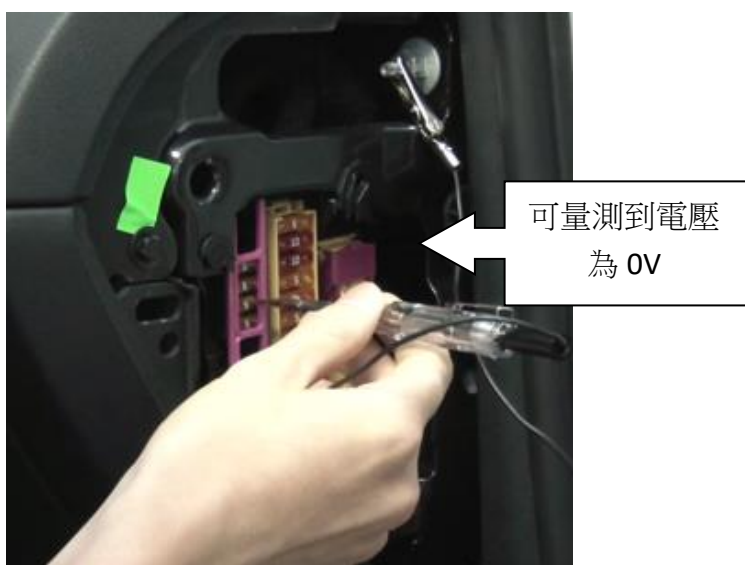


- 2.5. 找出車內金屬的零件位置(如：螺絲孔、鈹金件)，連接 12V 充電線黑色線頭，可參考下圖位置。

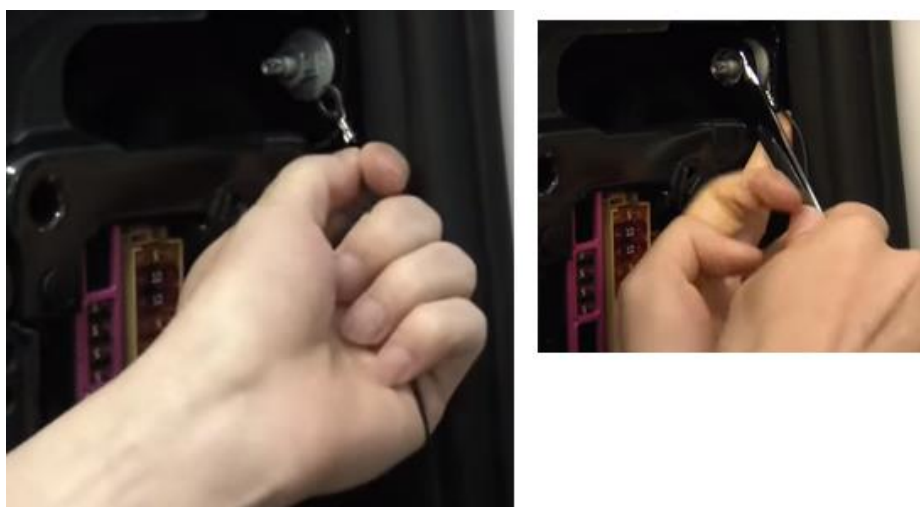


3. 確認駐車功能是否正常

- 3.1. 啟動 MiVue 806D，進入【主選單】>【停車監控模式】>【偵測】>【全時監控】或【省電模式】

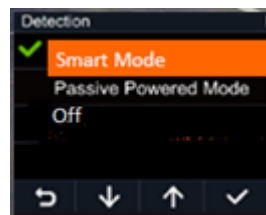

3.2. 設定斷電電壓及監控時間

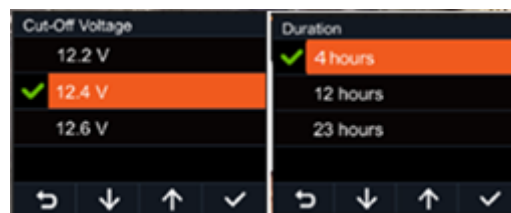

3.3. 熄火確認機器是否正常進入駐車模式

- 3.4. 若可正常進入沒有問題，再進行藏線步驟