
MiVue™ 後鏡頭系列 安裝指南

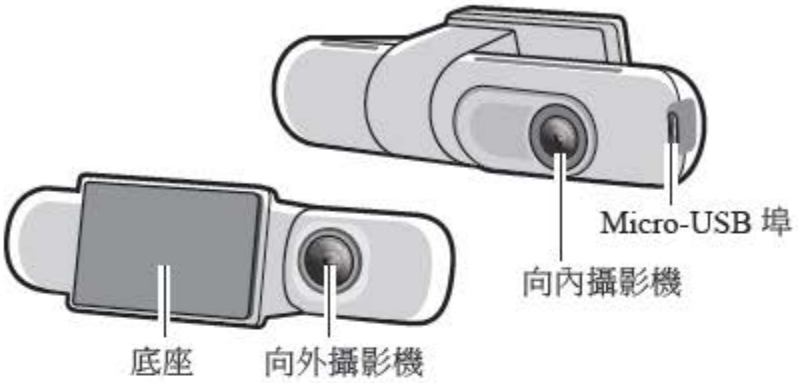

注意事項


- 注意！駕駛中請勿操作本產品。使用本產品時，駕駛者仍必須對本身行為負完全責任，包括恪遵所有交通規則與法規，以避免發生交通事故或造成任何生命、身體傷害或財產損失。
- 本產品安裝於車內時，不可隨意擺放而不加以固定，不可放在會阻礙駕駛視線之處。
- 若鏡頭被任何物品擋住，本產品將無法正常運作，請保持鏡頭的乾淨。當有其他物品放在本產品周圍，也可能因為鏡面反射而導致該物品的影子被錄進影像中，請勿在本產品周圍放置任何不需要的物品。
- 汽車擋風玻璃若有上色（例如可見光透視率較低的隔熱紙），錄製的影像可能會品質不佳或失真。

安全規範

基於管制辨識的便利性，本系列機型號碼指定為N704及N704W。


版本：R00 (2024年11月)

1

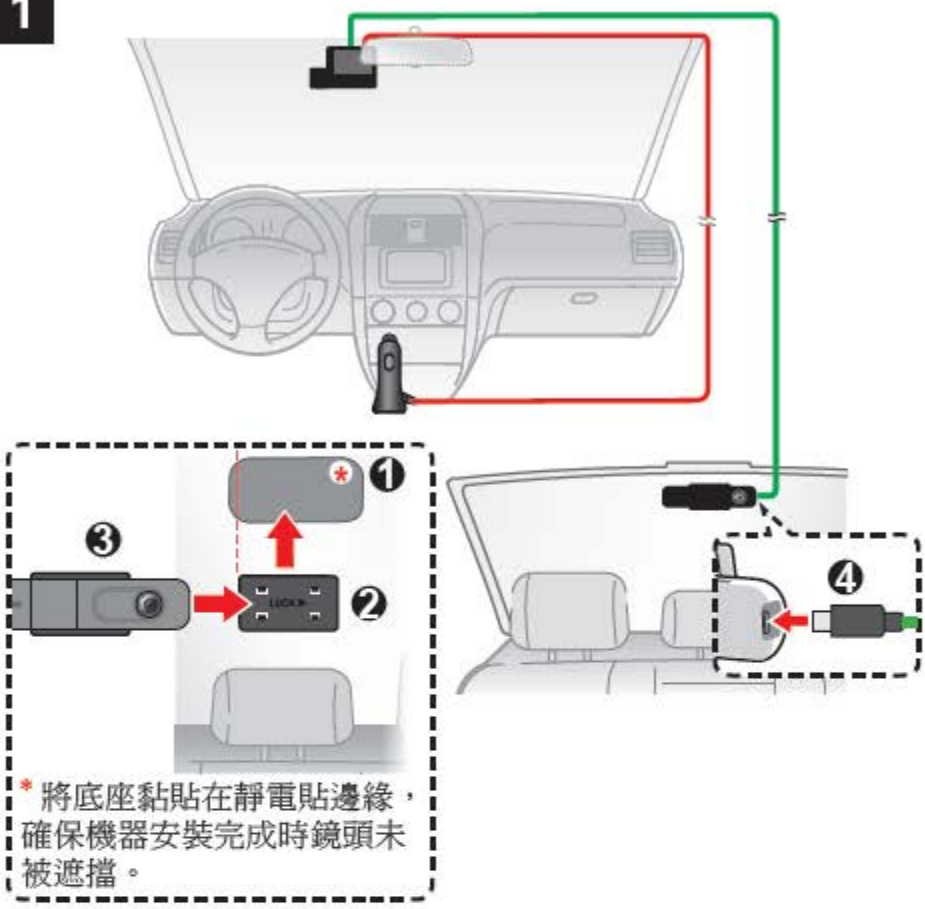

1. 安裝後鏡頭時，請確定汽車停放於水平地面。用乾淨的軟布或酒精擦拭擋風玻璃，徹底清潔以確保黏貼處無油污、灰塵或不平整，以免影響其牢固性。
2. 先將靜電貼吸附在擋風玻璃，再將後鏡頭保持水平黏貼在靜電貼上，並注意以下幾點：
   - 黏貼位置應避開玻璃除霧線。
   - 將鏡頭安裝於雨刷範圍內（適用於特定車款）。
   - 鏡頭未被靜電貼擋住以免影響錄影品質。
   - 靜電貼如無破損、凹折，即可重複使用。
3. 請妥善架設線組（例如繞過車子的擋風玻璃）並固定其位置，以避免干擾駕駛者的視線及動作。如果您不熟悉車內線組的架設及固定方法，建議您交由專業技術人員安裝。

2

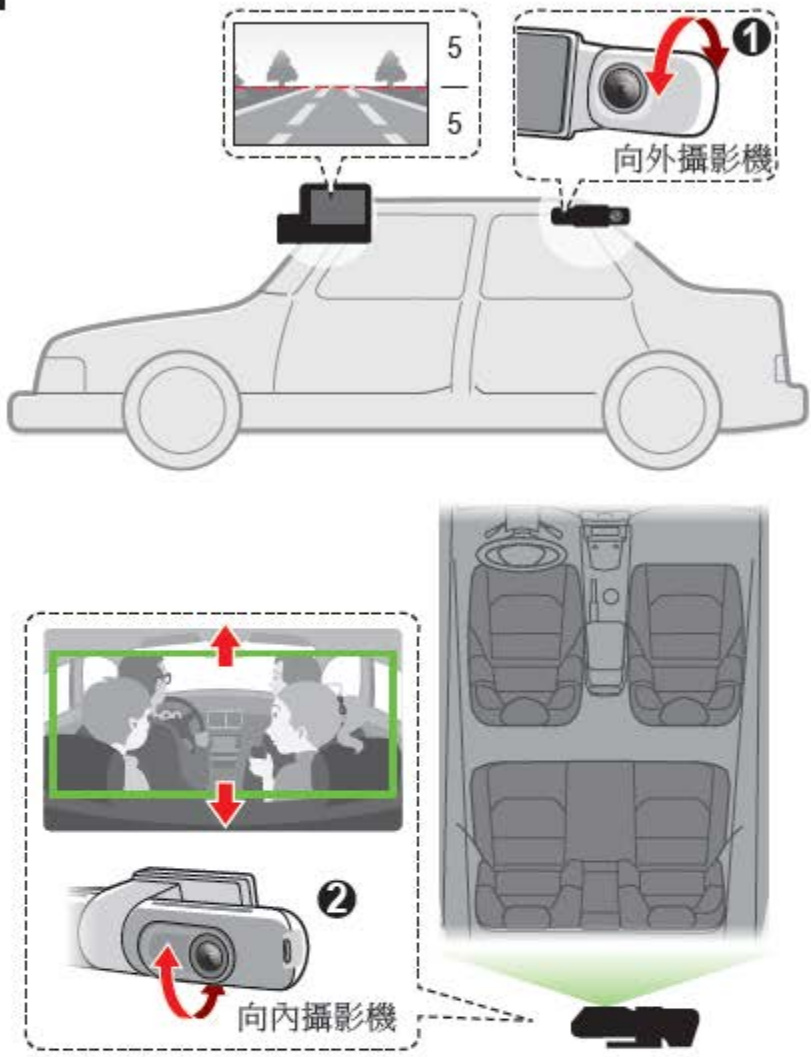

調整向外攝影機的角度以確保車外影像中地面與天空的比例大約為5:5，並調整向內攝影機的角度以獲得適當的車內影像。